アントニオ猪木が伝説にするパチスロ用コイン不要装置取扱説明書

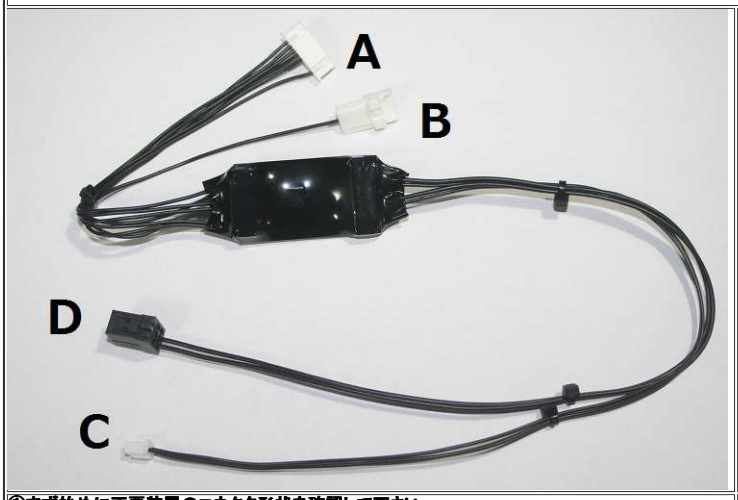

①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。
A＝6本線、白コネクタ　　B＝1本線、白コネクタ　　C＝2本線、白コネクタ　　D＝2本線、黒コネクタ

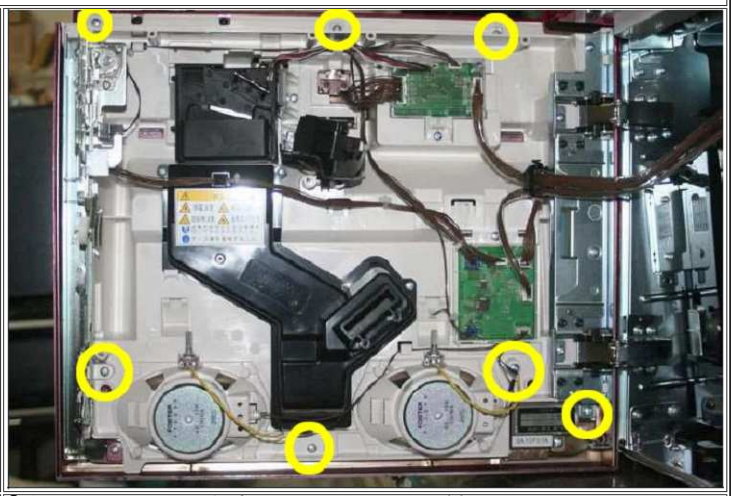

②前面パネルを外すため、ドア裏側の黄色い○で囲ったネジ全てを外して下さい。

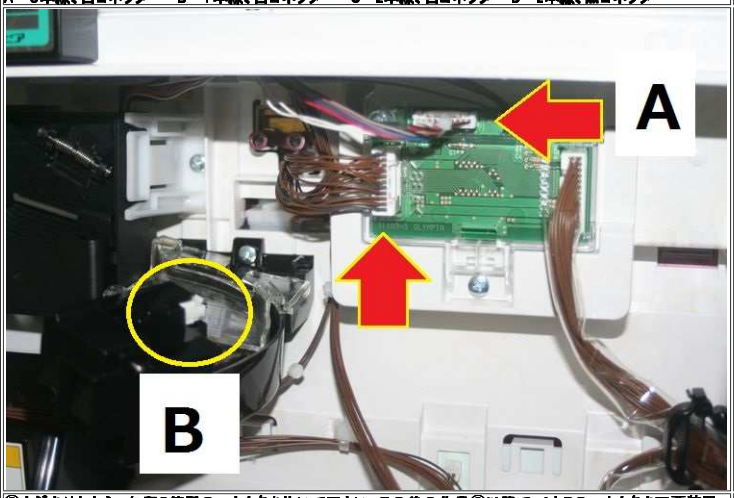

③ネジを外したら、矢印2箇所のコネクタを抜いて下さい。この後の作業⑥以降で、AとBのコネクタを不要装置側のAとBに挿し替えて下さい。

④セレクターを外し、チャンスボタンの裏側から矢印のコネクタを抜いて下さい。
※このコネクタを抜かないと前面パネルが外せません。

⑤パネルを外して、裏側にある矢印のコネクタを抜いて下さい。

⑥次に、ドア裏側から赤い○で囲った穴に不要装置Cコネクタを通し、⑤で外したコネクタの代わりにCコネクタをを挿し込んでパネルを元に戻し、③に記載のAとBコネクタを、不要装置側AとBに挿し替えて下さい。

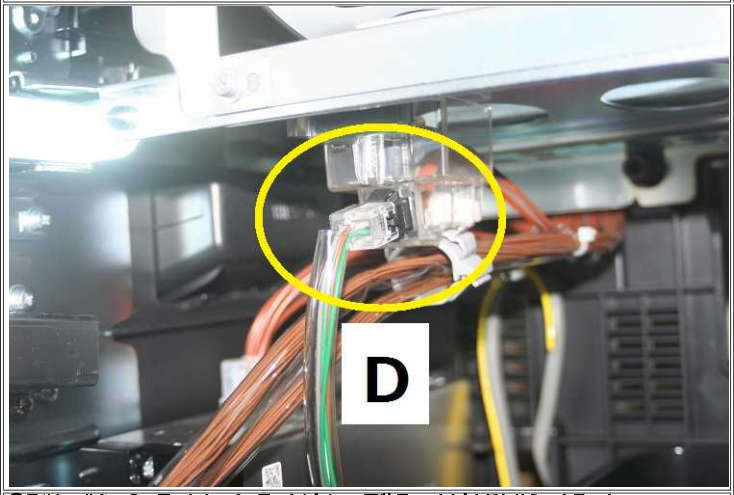

⑦最後に、黄色い○で囲ったホッパー用コネクタを、不要装置Dコネクタと挿し替えて完了です。

Ⅰ
上記作業が完了しましたら電源を投入し、清算ボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。

Ⅱ
清算ボタンを1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。

Ⅲ
オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインセレクターが作動した状態中に（クレジット50枚満タン＋3枚投入状態orリール回転中）、清算ボタンを1秒以上押すとONになります。解除はセレクター状態関係なく、清算ボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。

Ⅳ
オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。

【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。